


# Heat Gun Model HT3500

**Owner's Manual** 

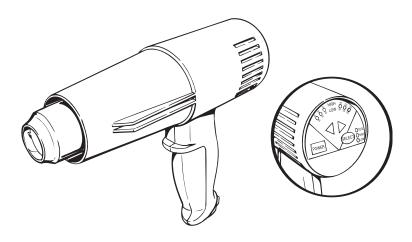

Read all instructions and product labels. When using electrical tools, follow all precautions to reduce the risk of fire, electric shock, and other personal injury.







#### GENERAL DESCRIPTION

This heat gun is a quality power tool. Like any power tool, it can be dangerous when misused. Read the following instructions carefully and follow all safety precautions. It is the responsibility of the owner to use the heat gun properly.

### **Specifications**


Housing:Engin	eered high-impact corrosion and heat-resistant polymers.		
Wattage:	1500 watts on highest setting, 150 watts on lowest.		
Heat Output: <b>Approximately</b> 1350°F on highest setting, <b>approximately</b> 250°F on lowest.			
BTU			
Weight:	1.5 pounds.		

#### **Uses**

- Soften paint, caulking and putty for easier removal
- Soften adhesives to help remove stickers and floor tiles
- Bend plastic pipes
- Shrink tubing for electrical work
- Shrink plastic film for wrapping or weatherproofing
- Loosen rusted nuts, bolts and fittings

#### **Touch Pad**

The electronic touch pad gives you a wide temperature range to choose from, depending upon the type of project.

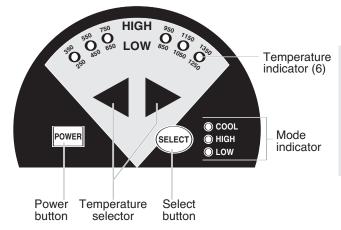

IMPORTANT!
The temperature
indicators will light up
sequentially as you
increase the
temperature. The
lighted indicator
farthest to the right will
reflect the current
temperature setting.

Power button: Turns the heat gun ON and OFF

**Select button:** Determines the temperature range and fan speed of the heat

gun, or switches the heat tool into cool down mode.

**Temperature selectors:** Sets the temperature within the HIGH or LOW temperature ranges

**Mode indicator:** Shows the temperature range in which you are operating

**Temperature indicator:** Shows the current heat output of the heat gun



# **AWARNING**

# Important Safety Instructions Read these instructions

#### Hazard:

POISON - Extreme care should be taken when stripping paint. The peelings, residue and vapors of paint may contain lead, which is poisonous. Any paint applied to homes before 1950 is likely to contain lead. Any paint manufactured before 1977 may contain lead. Once the paint is deposited on surfaces, hand-to-mouth contact can result in the ingestion of lead. Exposure to even low levels of lead can cause irreversible brain and nervous system damage. Young and unborn children are particularly vulnerable to lead poisoning.

Before beginning any paint removal process you should determine whether the paint you are removing contains lead. This can be done by your local health department or by a professional who uses a paint analyzer to check the lead content of the paint to be removed. Lead-based paint should only be removed by a professional and should not be removed using a heat gun.

#### Prevention:

- Move the work piece outdoors. If this is not possible, keep the work area well ventilated.
  Open the windows and put an exhaust fan in one of them. Be sure the fan is moving the
  air from inside to outside.
- 2. Remove or cover any carpets, rugs, furniture, clothing, cooking utensils and air ducts.
- 3. Place drop cloths in the work area to catch any paint chips or peelings. Wear protective clothing such as extra work shirts, overalls and hats.
- Work in one room at a time. Furnishings should be removed or placed in the center of the room and covered. Work areas should be sealed off from the rest of the dwelling by sealing doorways with drop cloths.
- Children, pregnant or potentially pregnant women and nursing mothers should not be present in the work area until the work is done and all cleanup is complete.
- 6. Wear a dust respirator mask of a dual filter respirator mask for dust and fumes which has been approved by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) the National Institute of Safety and Health (NIOSH), or the United States Bureau of Mines. These masks and replaceable filters are readily available at major hardware stores. Be sure that the mask fits properly. Beards and facial hair may keep masks from sealing properly. Change the filters often. Disposable paper masks are not adequate.
- 7. Use caution when operating the heat gun. Keep the heat gun moving as excessive heat will generate fumes which can be inhaled by the operator.
- 8. Keep food and drink out of the work area. Wash hands, arms and face and rinse mouth before eating or drinking. Do not smoke or chew gum or tobacco in the work area.
- Clean up all removed paint and dust by wet mopping the floors. Use a wet cloth to clean all walls, sills and any other surface where paint dust is clinging. Do not sweep, dry dust or vacuum. Use a high phosphate detergent of trisodium phosphate (TSP) to wash and mop areas.
- 10. At the end of each work session, put the paint chips and debris in a double plastic bag, close it with tape or twist ties and dispose of properly.
- 11. Remove protective clothing and work shoes in the work area to avoid carrying dust into the rest of the building. Wash work clothes separately. Wipe shoes off with a wet rag and then wash it with the work clothes. Wash hair and body thoroughly with soap and water.

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS




# **AWARNING**

HAZARD: EXPLOSION OR FIRE - This heat gun produces extremely high temperatures (as high as 1450° F). It must be used with caution to prevent combustible material from igniting.

#### PREVENTION:

- 1. Keep the gun in constant motion. Do not stop or dwell in one spot.
- 2. Use extreme caution if the other side of the material being scraped is inaccessible, such as house siding. The hidden side could catch on fire if it becomes too hot. Some buildings contain highly flammable materials behind siding, floors, facia, soffit boards and other panels. Check these areas before applying heat and do not use a heat tool if flammable materials are present or if you are unsure of the hidden material.



- Do not use near surfaces with cracks or near metal pipes or flashing. Heat may be conducted behind the work surface and ignite hidden material. The ignition of hidden materials may not be readily apparent and can result in property damage and injury.
- 4. Do not use electric tools in the presence of flammable liquids or gases.
- 5. Do not use near combustible materials such as dry grass, leaves, and paper which can scorch and catch fire.
- 6. The nozzle becomes very hot. Do not lay the heat gun on flammable surfaces when operating the gun or immediately after shutting the gun off. Always set the gun on a flat, level surface so that the nozzle tip is directed upwards and away from the supporting surface.
- 7. Do not touch the nozzle until the tool has cooled.
- 8. Do not use the heat gun as a hair dryer.
- 9. Tools and paint scrapings become very hot. To avoid burns, use work gloves when scraping.
- 10. Always treat the hot air units with the same respect as an open flame.

# HAZARD: ELECTRIC - may cause property damage, severe injury or loss of life. PREVENTION:

- Do not disassemble the heat gun.
- 2. Do not work in wet areas or expose the heat gun to rain.
- Guard against electric shock by preventing body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, aluminum ladders or other grounded devices.
- 4. Do not abuse the electric cord. Never carry the heat gun by the cord or yank on the cord to disconnect if from the power supply. Keep the electric cord away from heat, oil and sharp edges. Inspect the cord for wear or damage regularly.
- 5. Use only extension cords rated for outdoor use. If an extension cord is damaged or otherwise unsuitable for use, replace it with a new cord.

# HAZARD: GENERAL - may cause property damage or severe injury. PREVENTION:

- 1. Disconnect the heat gun from the power supply when not in use. Store indoors in a dry place and out of the reach of children.
- 2. Keep your work area well lighted and clean.
- 3. Do not overreach, especially when working on ladders. Keep proper footing and

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS



# **AWARNING**

balance at all times. Be certain any ladders being used are sturdy, stable, on a firm surface and erected at safe working angles.

- 4. Avoid power lines.
- 5. Keep moveable items secured and steady while scraping.
- 6. Always use protective eyewear when working.
- 7. Stay alert and use common sense when operating any tool.

# **▲**WARNING

Some dust, peelings, residue, and vapors caused by paint removal activities contain chemicals known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. An example of a chemical would be lead from lead-based paints (do not use a heat tool to remove lead-based paint). Your risk from exposure varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

#### GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is installed properly and grounded in accordance with all local codes and ordinances.


# **AWARNING**

#### Improper installation of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the green grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green, with or without yellow stripes, is the grounding wire and must be connected to grounding pin.

Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the product is grounded properly. Do not modify the plug provided; if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120 volt circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A. A temporary adapter that looks like the adapter illustrated in sketch B and C may be used to connect this plug to a 2 pole receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear lug, or the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.









#### **USING THE HEAT GUN**

Many variables affect heating applications, such as the material being heated, ambient temperature, the distance from the gun to the substrate and the heating technique. For this reason, Wagner has provided temperature guidelines for certain applications. Always start the heat gun at the lowest temperature in the range then raise the temperature until the optimum temperature is achieved. Always keep the heat gun in motion and at least 2" from the substrate when applying heat.


<u>Use</u>		Temp. Setting		
Removing:	Floor coverings (adhesive backed)	350° - 750° F		
	Paint	750º - 1150° F		
Drying:	Paint	250° - 550º F		
	Plaster	250° - 550º F		
Heating:	Shrink-tube (electrical)			
	Shrink-wrap (windows, crafts)	250º - 550º F		
	Frozen locks	350° - 650º F		
	Frozen water pipes	1150° - 1350º F		
Loosening ru	sted bolts/nuts	1150° - 1350º F		
Molding and	bending plastics	250° - 650º F		
Molding and bending Plexiglass and Formica250° - 450° F				
Waxing skis .and snowboards				
Sealing ends	s of nylon rope	450° - 650º F		
Defrosting refrigerator450° - 750° F				

CAUTION

Always read the safety information included in this manual before using the heat gun.

1. Plug the unit into a standard wall outlet.

2. Turn on the heat gun by pressing the **POWER** switch on the touch pad (A). When the gun is turned on, it is automatically set in the **LOW** temperature range (B) at 850°F (C) as shown.



Note: Smoke may appear during the initial start up due to the burning of manufacturing oils. The smoke should disappear in less than a minute.

- If you wish to continue working within the LOW temperature ranges, simply press the arrows on the touch pad until your desired temperature setting is indicated by a light.
- 4. If you wish to operate within the **HIGH** temperature ranges, press the **SELECT** button once. The **HIGH** temperature range indicator light will turn on. You can now press the arrows on the touch pad until you reach your desired temperature.

CAUTION If the blower motor in the heat gun does not turn on when the POWER button is activated, turn the switch OFF immediately. The heating element will burn out if it is not cooled by the blower.

- During rest periods or when you are finished with your project, press the SELECT button until the COOL indicator light turns on (press once if working in HIGH temperature settings, twice if working in LOW temperature settings).
- 6. Set the gun down in an upright position. The heat gun will shut itself off after a certain cool-down temperature is reached.



Note: Always set the heat gun upright after it is turned off, either for a short break or for storage. Avoid laying the unit on the side after shutdown. The heat will remain in the unit and cooling will take longer. Store the unit only after the nozzle is cool. Unplug the unit before storing to prevent accidental startup.

Always protect glass when working near windows.



Do not touch nozzle when working. It becomes extremely hot and will cause severe burns. Wear gloves to protect hands from hot scrapings.

#### STRIPPING PAINT

The heat gun heats up the surface and causes the paint to soften, at which time it can be scraped off easily without damaging the surface. Some paints may soften even though they do not blister; some may become rubbery, and some may require higher heat. Paint absorbed into wood will not be removed with the heat gun.

When working with several layers of paint, it speeds up the scraping process to heat the surface thoroughly, all the way to the wood. Then all the layers can be scraped at one time.

A soft wire brush may be the best tool to use for very intricate surfaces. Mineral paints and finishes, such as cement paint and porcelain, do not soften with heat, so using a heating tool will not work for paint removal.

#### The best method of paint removal

Move the gun slowly and steadily forward at an angle to the surface, pointing the nozzle in the direction of motion. This allows you to scrape safely outside the hot air stream and keeps the scraper and the scraped surface cooler.

- A. Warm air preheats the surface.
- B. Paint is softened by hot air.
- A + B. Deep penetration of heat over total area.
  - Paint can be easily scraped off as soon as it is softened and the gun is moved forward.
  - D. Stripped surface allowed to cool.



Note: Do not use the heat gun on surfaces that can be damaged by heat, such as vinyl-coated paneling, siding or window frames.

When removing paint from window frames, the heat gun will soften the putty. Be careful not to gouge the putty with the scraper. The putty will firm up after it cools. Do not use the heat gun on insulating laminated window glass such as Thermopane. The glass edge expansion may break the edge seal. When scraping fascia, do not overheat the edges of the asphalt shingles protruding over the edge of the sheathing. Too much heat will melt the asphalt.



The removal of paint by heat gun is safe if the above guidelines are used, but always keep either a container of water or an ABC fire extinguisher within reach. Read the general operating and safety information sections of this owner's manual before using the heat gun.



#### CLEANING AND MAINTENANCE

Keep the intake openings on the housing clean and free of obstructions. Use a soft, dry brush to clean the openings periodically. Use only mild soap and a damp cloth to clean the heat gun. Many household cleaners contain chemicals which could seriously damage the housing.

Do not use gasoline, turpentine, lacquer or paint thinner, dry cleaning fluids or similar products when cleaning the heat gun. Never allow any liquid to get inside the tool or immerse any part of the tool into a liquid.

#### **STORAGE**


Allow the heat gun nozzle to cool to room temperature before placing in storage.

The nozzle will turn dark over time because of the high heat. This is normal and will not affect the performance or life of the unit.

#### **ACCESSORIES**

The following accessories may come with the gun or may be purchased separately by calling 1-800-727-4023.

#### Nozzle Kit P/N 0503148

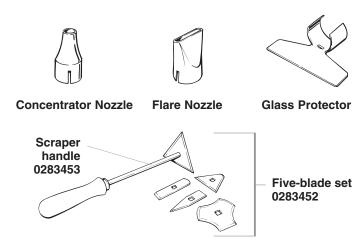



Always use gloves when handling the heat gun. Use of nozzle accessories will produce hotter gun temperatures which may result in decreased durability of the gun.

#### To attach an optional item to the gun:

- 1. Set the heat gun upright on a level surface until the tip is cool.
- 2. Set the item onto the tip of the heat gun and push firmly into place by hand.

#### To remove an optional item:

- 1. Set the heat gun upright on a level surface until the tip is cool.
- 2. Pull the item off of the tip.



#### To change the blades on the scraping tool:

- Remove the nut from the handle beneath the blade.
- Slide off the current blade and slide on the blade you want to use.
- 3. Thread the nut onto the handle and tighten.





#### PRODUCT REGISTRATION CARD

Please fill out and return the enclosed product registration card. Proper registration will serve as proof of purchase in the event your original receipt becomes misplaced or lost. Returning this card will not affect warranty coverage, but may expedite the processing of your warranty and enable you to contact us in the event of loss or theft. The additional information will also help us to develop new products that best meet your needs and desires. Thank you!

#### Wagner two year limited warranty - KEEP ON FILE

This product, manufactured by Wagner Spray Tech Corporation (Wagner), is warranted against defects in material and workmanship for two years following the date of purchase if operated in accordance with Wagner's printed recommendations and instructions. This warranty does not cover any defects or damages caused by service or repair performed by unauthorized personnel.

ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED TO TWO YEARS FOLLOWING THE DATE OF PURCHASE. WAGNER SHALL NOT IN ANY EVENT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, WHETHER FOR BREACH OF THE WARRANTY OR ANY OTHER REASON. THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO ACCESSORIES.

THE PRODUCT IS DESIGNED FOR HOME USAGE ONLY. IF USED FOR COMMERCIAL OR RENTAL PURPOSES, THIS WARRANTY APPLIES ONLY FOR 30 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE.


If any product is defective in material and workmanship during the applicable warranty period, return it with proof of purchase to where it was purchased for replacement. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



# Pistolet à Air Chaud

# Modèle HT3500

Guide d'utilisation

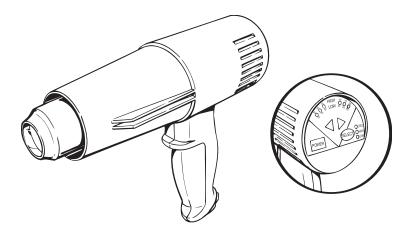

Lire toutes les directives et les étiquettes de produits. Suivre toutes les mesures de sécurité lors de l'utilisation d'outils électriques afin de réduire tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.







### **DESCRIPTION GÉNÉRALE**

Le pistolet à air chaud est un outil électrique de qualité. Comme tout autre outil électrique, une utilisation non adéquate de l'appareil pourrait s'avérer dangereuse. Il est donc important de lire attentivement les directives présentées ci-dessous et de respecter toutes les mesures de sécurité indiquées. Il incombe au propriétaire d'utiliser cet appareil correctement.


#### **Spécifications**

#### Utilisation

- Ramollir la peinture, les produits de calfeutrage et les mastics, afin que ces derniers puissent être enlevés plus facilement.
- Ramollir les adhésifs, afin de faciliter l'enlèvement des autocollants et des tuiles de plancher
- · Plier des tuyaux en plastique
- Rétrécir des conduits lors d'un travail au niveau du système électrique
- Réduire les pellicules en plastique utilisées en tant que produits de recouvrement et d'étanchéité
- Desserrer les boulons, les écrous et les dispositifs de fixation rouillés
- Sécher la peinture et le plâtre.

#### Pavé tactile

Le pavé électronique permet de choisir parmi une vaste gamme de températures selon la nature du travail à effectuer.

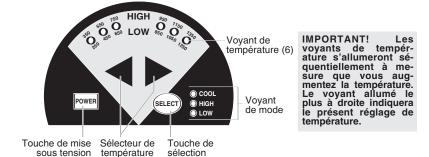

**Touche de mise sous tension :** Met le pistolet thermique sous tension ou hors tension.

Touche de sélection : Détermine la plage de température et la vitesse du ventila-

teur du pistolet, ou met celui-ci en mode de refroidissement.

Sélecteurs de température : Règlent la température entre les plages de température

élevée à faible.

Voyant de mode : Affiche la plage de températures dans laquelle vous

faites fonctionner l'appareil.

Voyant de température : Indique la présente puissance calorifique du pistolet

thermique.

### Pistolet à air chaud Modèle HT3500 MESURES DE SÉCURITÉ



# **▲**MISE EN GARDE

Renseignements importants sur la sécurité.

Lire toutes les directives.

RISQUE D'EMPOISONNEMENT - Il est essentiel de faire preuve d'une extrême prudence lors du décapage d'une surface peinte. Les pellicules, les résidus et les émanations de peinture peuvent contenir du plomb, un produit toxique. Toute peinture ayant été appliquée sur des maisons avant 1950 est susceptible de contenir du plomb; et toute peinture ayant été fabriquée avant 1977 peut aussi contenir du plomb. Une fois que la peinture est déposée sur une surface, le fait de porter la main à la bouche peut entraîner l'ingestion d'une quantité de plomb. Cette quantité, si minime soit-elle, peut causer des dommages irréversibles sérieux au cerveau ou au système nerveux. Les jeunes enfants et les foetus sont particulièrement vulnérables à ce type d'empoisonnement.

Avant de commencer tout décapage d'une surface peinte, il est essentiel de vérifier si la peinture contient du plomb. Cette opération peut être effectuée par un service de la santé local, ou par un professionnel, à l'aide d'un analyseur de peinture servant à vérifier le contenu en plomb de la peinture. LES PEINTURES CONTENANT DU PLOMB NE DOIVENT ÊTRE ENLEVÉES QUE PAR UN PROFESSIONNEL; LE PISTOLET À AIR CHAUD NE PEUT ÊTRE, DANS UN TEL CAS, UTILISÉ.

#### **MESURES PRÉVENTIVES:**

- Déplacer l'objet à décaper à l'extérieur. Si cela n'est pas possible, s'assurer que la zone de travail reçoit un bon apport d'air. Ouvrir les fenêtres et placer un ventilateur d'évacuation à l'intérieur de l'une d'elles. S'assurer que le ventilateur déplace l'air de l'intérieur à l'extérieur.
- 2. Enlever ou recouvrir tout tapis, toute carpette, tout meuble, tout vêtement, tout ustensile de cuisine et tout conduit d'air.
- 3. Placer des toiles de protection à l'intérieur de la zone de travail, afin de recueillir toute pellicule ou tout éclat de peinture. Porter des vêtements de protection, tels qu'une chemise de travail supplémentaire, une combinaison et un chapeau.
- 4. Ne travailler que dans une seule pièce à la fois. Les meubles doivent être retirés ou placés au centre de la pièce et recouverts. La pièce dans laquelle s'effectue le travail doit être isolée du reste du logement à l'aide de toiles de protection placées sur les portes.
- 5. Les enfants, les femmes enceintes ou possiblement enceintes, ainsi que les mères qui allaitent, ne doivent pas pénétrer dans la pièce tant et aussi longtemps que le travail n'est pas terminé et que le nettoyage n'a pas été effectué.
- 6. Porter un masque anti-poussière ou un masque à deux filtres contre la poussière et les émanations, ayant été approuvé par l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), le National Institute of Safety and Health (NIOSH), ou le United States Bureau of Mines. Ces masques, ainsi que les filtres jetables, peuvent être facilement obtenus chez les principaux quincailliers. S'assurer que le masque s'adapte bien aux formes du visage. La barbe et les poils faciaux peuvent empêcher le masque de bien adhérer au visage. Changer les filtres régulièrement. LES MASQUES EN PAPIER JETABLES NE SONT PAS RECOMMANDÉS.
- 7. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation du pistolet. Garder ce dernier constamment en mouvement, étant donné qu'une chaleur excessive engendre des

#### **GARDER CES INSTRUCTIONS**



#### Pistolet à air chaud Modèle HT3500

# **▲**MISE EN GARDE


vapeurs pouvant être inhalées par l'opérateur.

- 8. Conserver toute nourriture et toute boisson à l'extérieur de la pièce où s'effectue le travail. Se laver les mains, les bras et le visage, et se rincer la bouche avant de manger ou de boire. Ne pas fumer ou mastiquer de la gomme à mâcher ou du tabac dans la pièce dans laquelle on effectue le travail.
- 9. Enlever tous les résidus de peinture et toute la poussière en essuyant le plancher à l'aide d'un balai à franges humide. Utiliser aussi un linge humide pour nettoyer tous les murs, tous les rebords et toute autre surface pouvant comporter des résidus de peinture. NE PAS BALAYER, ÉPOUSSETER OU UTILISER D'ASPIRATEUR. Au cours de l'opération de nettoyage, utiliser un détergent à haute teneur de phosphate trisodique.
- 10. À la fin de chaque session de travail, placer les éclats et les débris de peinture dans un sac en plastique double, le fermer à l'aide d'un ruban adhésif ou d'attaches, puis en disposer d'une manière adéquate.
- 11. Retirer les vêtements de protection et les chaussures de travail avant de quitter la zone de travail, afin d'éviter de transporter de la poussière dans le reste du logement. Laver les vêtements de travail séparément. Essuyer les chaussures avec un linge humide, puis les laver avec les vêtements de travail. Se laver les cheveux et le corps entièrement avec de l'eau et du savon.

RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE - Le pistolet à air chaud génère des températures extrêmement élevées (pouvant atteindre 1450° F, ou 787°C). Il doit donc être utilisé avec prudence, afin d'éviter toute inflammation de matériau combustible.

#### **MESURES PRÉVENTIVES:**

- Garder le pistolet constamment en mouvement. Ne pas s'arrêter ou s'attarder à un endroit précis.
- 2. Agir avec une extrême prudence lorsque la partie se trouvant à l'arrière du matériau devant être enlevé est inaccessible, tel le revêtement extérieur d'une maison. La partie cachée pourrait prendre feu sous l'effet d'une chaleur trop intense. Certains édifices comprennent des matériaux hautement inflammables se trouvant derrière des revêtements extérieurs, sous



- des planchers, derrière des panneaux, sous des planchers de soffite, etc... Vérifier ces endroits avant d'appliquer de la chaleur, et ne pas utiliser un outil à air chaud lorsque l'un de ces endroits comporte un matériau inflammable, ou lorsque l'on n'est pas sûr de la nature du matériau caché.
- 3. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de surfaces présentant des fissures ou à proximité de conduits en métal ou de bandes d'étanchéité. La chaleur peut traverser la surface de travail et enflammer le matériau caché. L'inflammation d'un matériau caché n'étant pas toujours facile à déceler, des blessures ou des dommages matériels peuvent en résulter.
- 4. Ne pas utiliser d'outils électriques à proximité de liquides ou de gaz inflammables.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matériaux combustibles, tels que de l'herbe ou des feuilles sèches, ou encore, du papier, étant donné que ces derniers peuvent s'enflammer rapidement.
- 6. La buse devient très chaude. Par conséquent, ne pas déposer le pistolet sur des surfaces inflammables lors de son utilisation ou immédiatement après l'avoir arrêté. Toujours déposer le pistolet sur une surface plate et de niveau de façon que le bec

#### **GARDER CES INSTRUCTIONS**

#### Pistolet à air chaud Modèle HT3500



# **▲**MISE EN GARDE

de la buse soit dirigé vers le haut et, de par le fait même, éloigné de la surface.

- 7. Ne pas toucher la buse avant que l'outil ne soit refroidi.
- 8. Ne pas utiliser le pistolet en tant que séchoir à cheveux.
- 9. Les outils et les raclures de peinture deviennent très chauds. Pour éviter toute brûlure, porter des gants de travail lors de l'opération de raclage.
- Toujours traiter les unités d'air chaud avec la même précaution que s'il s'agissait d'une flamme nue.

# RISQUES AU NIVEAU DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES - Peut causer des dommages matériels, des blessures graves ou même mortelles.

#### **MESURES PRÉVENTIVES:**

- 1. Ne pas travailler dans un endroit humide ou exposer le pistolet à la pluie.
- Se protéger contre les chocs électriques en évitant tout contact du corps avec des éléments mis à la terre, tels que des conduits, des radiateurs, des cuisinières, des échelles en aluminium, ou tout autre dispositif mis à la terre.
- 3. Ne pas faire un usage abusif du cordon électrique. Ne jamais transporter le pistolet à l'aide du cordon électrique, ou tirer sur ce dernier pour débrancher l'appareil. Garder le cordon électrique éloigné des sources de chaleur, des contenants d'huile ou des arêtes vives. Vérifier régulièrement le cordon, afin de s'assurer que ce dernier n'est pas usé ou endommagé.
- 4. N'utiliser que les rallonges appropriées à un usage extérieur. Si une rallonge est endommagée ou autrement inadéquate, la remplacer.

# RISQUES D'ORDRE GÉNÉRAL - Peut causer des dommages matériels ou des blessures graves.

#### **MESURES PRÉVENTIVES:**

- Débrancher le pistolet à air chaud lorsque ce dernier n'est pas utilisé. L'entreposer à l'intérieur dans un endroit sec et hors de la portée des enfants.
- 2. Maintenir la zone de travail propre et assurer un bon éclairage.
- 3. Ne pas trop étirer le corps, surtout lorsque l'on travaille sur une échelle. Se maintenir dans une position stable en tout temps. S'assurer que les échelles sont solides, bien en équilibre et érigées sur une surface plate et à un angle sécuritaire.
- 4. Éviter les fils électriques.
- 5. Garder les articles amovibles stables et en lieu sûr lors de l'opération de décapage.
- 6. Toujours utiliser des lunettes de protection au cours de l'opération.
- 7. Toujours être vigilant et faire preuve de jugement lors de l'utilisation de n'importe quel outil.

# **▲**MISE EN GARDE

Certains fragments, résidus, poussières et vapeurs engendrés par l'enlèvement de peinture contiennent des produits chimiques que l'État de la Californe reconnaît comme générateurs d'anomalies congénitales ou de troubles reproductifs. On peut notamment penser à l'élément principal des peintures à base de plomb, en présence desquelles on ne doit pas utiliser de d'outil thermique. Les risques varient en fonction de la fréquence et du degré d'exposition; pour réduire ce dernier, on doit toujours travailler dans un endroit bien ventilé et être muni d'équipement de sécurité approuvé, comme un masque antipoussières spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

#### **GARDER CES INSTRUCTIONS**



#### INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA TERRE

Ce produit doit être mis à la terre. Dans le cas de courts-circuits, cette précaution permettra de réduire les risques de d'électrocution en fournissant une «voie d'échappement» au courant électrique. Ce produit est muni d'un cordon trifilaire avec une fiche à trois lames. Cette fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux.


# **▲**MISE EN GARDE

#### À défaut de bien installer la fiche trifilaire, on s'expose à des chocs électriques.

Si on doit réparer ou remplacer le cordon ou sa fiche, il faut s'assurer de ne pas raccorder le fil de terre vert à l'une des bornes des deux lames droites. Le fil de MALT, dont l'isolant extérieur est vert uni ou rayé de jaune, doit être raccordé à la broche de mise à la terre.

En cas de doute concernant les présentes directives ou la mise à la terre du système, il faut consulter un technicien ou un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie; si elle ne s'insère pas correctement dans la prise, demander à un électricien qualifié d'installer le dispositif approprié.

Ce système est conçu pour fonctionner sur un circuit d'une tension nominale de 120 volts et est muni d'une fiche ressemblant à celle illustrée sur l'esquisse A. En l'absence de prise adéquatement mise à la terre, un adaptateur comme celui illustré aux esquisses B et C peut être temporairement utilisé pour raccorder la fiche dans une prise bipolaire, tel qu'illustré en B. Ce type d'adaptateur ne doit être utilisé qu'à condition qu'un électricien qualifié installe ensuite une prise adéquate (esquisse A). L'attache verte rigide (ou un autre dispositif du même genre) dépassant de l'adaptateur doit être raccordée à une MALT permanente, comme le couvercle d'une boîte à prises adéquatement mise à la terre. Lorsqu'on utilise un tel adaptateur, celui-ci doit être fixé au moyen d'une vis métallique.









### UTILISATION DU PISTOLET À AIR CHAUD


Plusieurs facteurs peuvent avoir un effet sur les appareils de chauffage, tel que le matériel chauffé, la température ambiante, la distance du pistolet au substrat et la technique de chauffage. C'est pour cette raison que Wagner fournit des directives de température pour certains appareils. Démarrez toujours le pistolet thermique à la plus basse température qui soit, puis augmentez la température jusqu'à ce que vous ayez atteint la température désirée. Toujours de garder le pistolet thermique en mouvement et de le tenir à au moins 5 cm (2 po) du substrat, lorsque vous appliquez de la chaleur.

<u>Utilisatio</u>	<u>n</u>	Réglage de température
Enlever:	des revêtements de sol (avec revers adhésif)	350º - 750º F
	Peinture	750º - 1150° F
Sécher:	Peinture	250° - 550º F
	Plâtre	250° - 550º F
Chauffer:	Tube thermo-rétrecissable (électrique)	350° - 650º F
	Emballage thermorétractable (fenêtres, art artisana	al)
	Verrous gelés	350° - 650º F
	Conduites d'eau gelées	1150° - 1350º F
Dégager le	es boulons et les écrous rouillés	1150° - 1350º F
Mouler et	olier les plastiques	250° - 650º F
Mouler et	olier le plexi-verre et le Formica	250° - 450º F
Cirer des s	skis et des planches à neige	250° - 450º F
Sceller les	bords d'une corde en nylon	450° - 650º F
Dégivrer u	n réfrigérateur	450° - 750º F

### AVERTISSEMENT

Toujours lire les consignes de sécurité incluses dans le présent manuel avant d'utiliser le pistolet à air chaud.

- 1. Branchez l'outil dans une prise standard.
- 2. Mettez le pistolet thermique sous tension en appuyant sur l'interrupteur POWER sur le pavé numérique (A). Lorsque le pistolet est sous tension, il est automatiquement réglé à la plage de température LOW (B) à 454 °C (850°F) tel qu'illustré (C).



Nota: De la fumée causée par la combustion des huiles de fabrication peut se manifester au cours du démarrage initial. Cette fumée devrait disparaître en moins d'une minute.

- 3. Si vous souhaitez continuer de travailler dans les plages de températures faibles (LOW), appuyez simplement sur les flèches du pavé numérique jusqu'à ce que le réglage de température que vous souhaitez obtenir soit atteint et indiqué par un voyant.
- 4. Si vous souhaitez utiliser les plages de température élevées (HIGH), appuyez une fois sur la touche SELECT. Le voyant HIGH s'allumera. Vous pouvez maintenant appuyer sur les flèches du pavé numérique jusqu'à ce que le réglage de température que vous souhaitez obtenir soit atteint.

**AVERTISSEMENT** 

Si le moteur de ventilateur du pistolet thermique ne se met pas en marche lorsque la touche POWER est activée, faites immédiatement passer l'interrupteur à OFF. L'élément chauffant sera

grillé s'il n'est pas refroidi par le ventilateur.



- 5. Durant les périodes de repos ou lorsque vous avez terminé vos travaux, appuyez sur la touche SELECT jusqu'à ce que le voyant COOL s'allume (appuyez une fois sur la touche si le pistolet fonctionne aux réglages de température élevés (HIGH), deux fois si le pistolet fonctionne aux réglages de température faible (LOW).
- 6. Posez le pistolet en position debout. Le pistolet s'éteindra automatiquement dès qu'une certaine température de refroidissement aura été atteinte.

Nota: Lorsqu'on arrête le pistolet soit momentanément ou pour le ranger, toujours le placer à la verticale (éviter de le mettre sur le côté). L'outil reste chaud pendant un moment avant de se refroidir; on doit donc attendre que la buse se soit refroidie avant de le ranger, et le débrancher, afin d'éviter les démarrages accidentels.

Toujours protéger la surface vitrée lorsqu'on travaille près des fenêtres.

# **▲**MISE EN GARDE

Au cours du travail, éviter de toucher à la buse du pistolet exposée à l'air chaud. Celle-ci devient extrêmement chaude et peut entraîner de graves brûlures. Porter des gants en cuir pour protéger vos mains.

### **DÉCAPAGE D'UNE SURFACE PEINTE**


Le pistolet chauffe la surface, ramollissant ainsi la peinture. À ce stade, cette dernière peut être enlevée. Certaines peintures peuvent se ramollir sans se boursoufler, d'autres peuvent adopter une consistance de caoutchouc, et d'autres encore, exiger plus de chaleur La peinture absorbée dans le bois ne sera pas enlevée avec le pistolet à air chaud.

Lorsque l'on doit retirer plusieurs couches de peinture, il est préférable de chauffer la surface en profondeur, jusqu'au bois, afin d'accélérer le processus de décapage. Ainsi toutes les couches peuvent être retirées en une seule fois. Une brosse métallique douce est probablement l'outil idéal pour travailler sur des surfaces complexes. Les peintures et les finis minéraux, telles les peintures et les porcelaines à base de ciment, ne se ramollissent pas sous l'effet de la chaleur; un outil à air chaud ne sera donc d'aucune utilité pour ce type de produits.

#### La meilleure méthode pour enlever de la peinture

Déplacer le pistolet lentement et d'une façon régulière vers l'avant en le plaçant de façon qu'il forme un angle avec la surface et pointer la buse dans la direction du mouvement. Ce procédé permet de décaper en toute sécurité en dehors du jet d'air chaud et de conserver le grattoir et la surface décapée plus froide.

- A. Au préalable, l'air chaud chauffe la surface.
- B. La peinture se ramolli sous l'effet de l'air chaud.
- A+B. La chaleur pénètre toute la surface en profondeur.
  - C. La peinture peut être enlevée aussitôt que celle-ci s'est ramollie et que le pistolet a été déplacé vers l'avant.
  - D. La surface ayant été décapée doit refroidir.

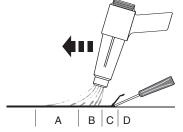



Nota: Ne pas utiliser le pistolet sur des surfaces susceptibles de s'endommager par la chaleur, comme les panneaux, les parements et les cadres de fenêtres recouverts de vinyle.

Si on utilise le pistolet pour enlever la peinture de cadres de fenêtres, la chaleur émise peut faire ramollir le mastic; s'assurer de ne pas endommager ce dernier avec le grattoir utilisé; le mastic se raffermira une fois refroidi.

Ne pas utiliser le pistolet sur des vitres feuilletées isolantes (comme celles de marque Thermopane par exemple); les bords risquent de se dilater et de percer le calfeutrage.

En grattant les bordures de toit, s'assurer de ne pas surchauffer les bords des bardeaux d'asphalte qui font saillie sur le support de couverture; une chaleur excessive peut faire fondre l'asphalte.

# **AAVERTISSEMENT**

Le décapage d'une surface peinte à l'aide d'un pistolet à air chaud est une opération ne présentant aucun danger, pourvu que les directives présentées cidessus soient respectées. Il est néanmoins recommandé de conserver un contenant d'eau ou un extincteur ABC à portée de la main.

Lire la section comportant des renseignements généraux sur l'utilisation de l'appareil, ainsi que sur la sécurité, présentés dans le présent manuel de l'utilisateur, avant toute utilisation du pistolet à air chaud.

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Garder les ouvertures d'alimentation du boîtier propres et libres de toute obstruction. Utiliser une brosse douce et sèche pour nettoyer les ouvertures régulièrement. Pour nettoyer le pistolet, utiliser uniquement un linge humide. Plusieurs nettoyants domestiques contiennent des produits chimiques qui pourraient endommager sérieusement le boîtier du pistolet.

Ne pas utiliser d'essence, de térébenthine, de vernis-laque, de diluant pour peintures, de solution à sec (ou tout autre produit semblable) pour nettoyer le pistolet. Ne jamais laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de l'outil et ne jamais immerger ce dernier, en tout ou en partie, dans quelque liquide que ce soit.

#### **ENTREPOSAGE**

Conserver ce manuel avec le pistolet à air chaud.


Attendre que la buse du pistolet se soit refroidie à la température de la pièce avant de l'entreposer. Au bout d'un certain temps d'utilisation, la buse devient noire à cause de la chaleur élevée produite par l'appareil. Ceci est tout à fait normal et ne nuira aucunement à la performance ou à la durée de vie de l'unité.



#### **ACCESSOIRES**

Les accessoires suivants peuvent être fournis avec le pistolet à air chaud ou peuvent être séparément achetés en composant le 1-800-727-4023.

#### Trousse de bec P/N 0503148

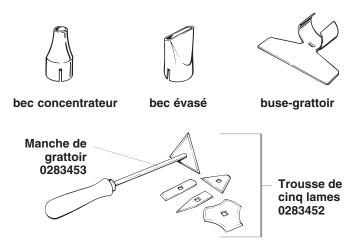

**AAVERTISSEMENT** 

Toujours porter des gants lorsqu'on manipule le pistolet à air chaud. L'utilisation des accessoires de

bec produira les températures plus chaudes de pistolet qui peuvent avoir comme conséquence la longévité diminuée du pistolet.

#### Pour fixer un accessoire au pistolet:

- Placer le pistolet à la verticale sur une surface plane et attendre que l'extrémité se soit refroidie.
- Fixer l'accessories sur l'extrémité due pistolet et l'enfoncer fermement en place.

#### Pour retirer un accessoire:

- Placer le pistolet à la verticale sur une surface plane et attendre que l'extrémité se soit refroidie.
- Retirer l'accessoire fixé sur l'extrémité.

#### Pour remplacer les lames du grattoir:

- Retirer l'écrou de la poignée située sous la lame.
- Retirer l'ancienne lame et la remplacer par la nouvelle en les faisant glisser.
- 3. Visser l'écrou sur la poignée et serrer.









#### CARTE D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veuillez remplir et retourner la carte d'enregistrement du produit ci-jointe. Cette carte servira de preuve d'achat si vous égarez ou perdez le reçu original. L'information figurant sur cette carte n'aura aucune incidence sur cette garantie; elle accélérera toutefois le traitement de votre garantie et vous permettra de communiquer avec nous en cas de perte ou de vol. Cette information supplémentaire nous aidera également à mettre au point de nouveaux produits qui répondent le mieux à vos besoins et à vos goûts. Nous vous remercions de votre collaboration.

### Garantie Limitée de Wagner

#### À Conserver

Ce produit, fabriqué par Wagner Spray Tech Corporation (Wagner) est garanti contre tout défaut de matières et de fabrication pour les deux ans qui suivent la date d'achat lorsqu'il est utilisé conformément aux recommandations et directives imprimées de Wagner. La présente garantie ne vise pas les dégâts ou dommages causés par la mauvaise utilisation, les accidents, la négligence de l'utilisateur ou l'usure normale. La présente garantie ne vise pas les défauts ou dommages causés par l'entretien ou les réparations effectués par toute personne, sauf par un Centre d'entretien autorisé Wagner.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE AUX DEUX ANS QUI SUIVENT LA DATE D'ACHAT. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, WAGNER NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, QUE CE SOIT POUR VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU POUR TOUT AUTRE MOTIF. LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX ACCESSOIRES.

CE PRODUIT EST CONÇU POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. LORSQU'IL EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES OU DE LOCATION, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QUE POUR LES 30 JOURS QUI SUIVENT LA DATE D'ACHAT

Si un produit démontre un défaut de matières ou de fabrication durant la période de garantie pertinente, le retourner avec la preuve d'achat, port payé, à Wagner Spray Tech, 1770 Fernbrook Lane, Minneapolis, MN 55447. Wagner effectuera soit la réparation ou le remplacement du produit (au choix de Wagner) et vous le retournera, frais de poste payés.

CERTAINES PROVINCES N'AUTORISANT AUCUNE RESTRICTION SUR LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU AUCUNE EXCLUSION QUANT AUX DOMMAGES IMPRÉVUS OU CONSÉQUENTIELS, LES EXCLUSIONS ET LES RESTRICTIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER.


CETTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS, EN SUS DES AUTRES DROITS PROPRES À CHACUNE DES PROVINCES DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER.



# Pistola de aire caliente

### Modelo HT3500

### Manual del propietario

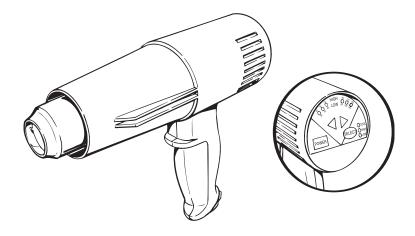

Lea todas las instrucciones y etiquetas que tenga el producto. Cuando use herramientas eléctricas, siga todas las precauciones para reducir el riesgo de incendio, electrocución y otras lesiones personales.







#### **DESCRIPCIÓN GENERAL**

La pistola de aire caliente es una herramienta eléctrica de calidad. Como cualquier herramienta eléctrica, puede ser peligrosa cuando no se usa correctamente. Lea las instrucciones siguientes con cuidado y siga todas las advertencias de seguridad. Será responsabilidad del usuario usar la pistola de aire caliente de manera apropiada.

#### **Especificaciones**


Cubierta: Polímeros resistentes a fuertes impactos, corrosión y altas temperatures.
Vatiaje:
Salidad de calor <b>Aproximadamente</b> 1350 °F en el ajuste más alto y 250 °F en el más bajo
BTUAproximadamente 5100 BTU en el ajuste más alto.
Peso:

#### Usos

- Ablandar pintura, selladores y masilla para removerlos más fácilmente
- Ablandar adhesivos para quitar stickers y losas de piso
- Doblar tuberías de plástico
- Enconger tuberías para trabajos eléctricos
- Encoger película de plástico para envolver o proteger del agua
- Soltar tuercas, pernos y acopladores oxidados

#### Panel con Botones de un Toque

El panel electrónico con botones de un toque le otorga una amplia gama de temperaturas entre las que puede elegir, de acuerdo con el tipo de proyecto.

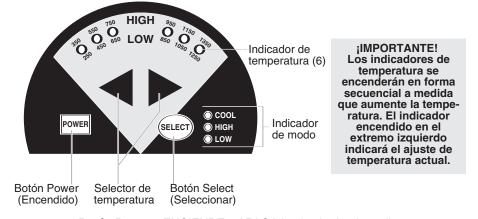

Botón Power: ENCIENDE y APAGA la pistola de aire caliente

Botòn Select: Determina la gama de temperaturas y la velocidad del

ventilador de la pistola de aire caliente, o cambia el modo de la herramienta de calor a modo de enfriamiento.

Selector de temperatura: Establece la temperatura dentro de las gamas ALTAS y BAJAS

de temperaturas.

Indicador de modo: Muestra la gama de temperaturas en la que está operando.Indicador de temperatura: Muestra la salida de calor actual de la pistola de aire caliente.



#### **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

## **AADVERTENCIA**

¡Información de seguridad importante!

¡Lea todas las instrucciones!

PELIGRO DE ENVENENAMIENTO - Se debe tener un cuidado extremo cuando se esté quitando pintura. Las escamas, residuos y vapores de pintura pueden contener plomo, el cual es venenoso. Cualquier pintura que se haya aplicado en las casas antes de 1950 es probable que contenga plomo. Cualquier pintura fabricada antes de 1977 es probable que contenga plomo. Una vez que la pintura se ha depositado sobre la superficie, cualquier contacto que haya de la mano a la boca puede traer como resultado la ingestión de plomo. El estar expuesto a incluso niveles bajos de plomo puede causar daños irreversibles en el cerebro y el sistema nervioso. Los niños pequeños y por nacer son particularmente vulnerables al envenenamiento por plomo.

Antes de iniciar cualquier proceso para quitar pintura debe determinar si la pintura que va a quitar contiene plomo. Esto puede hacerlo el departamento de salud de su localidad o un profesional que utilice un analizador de pintura para verificar el contenido de plomo de la pintura que se va a quitar. LA PINTURA A BASE DE PLOMO LA DEBE QUITAR SOLAMENTE UN PROFESIONAL Y NO DEBE QUITARSE USANDO UNA PISTOLA DE AIRE CALIENTE.

#### PARA PREVENIR:

- Saque la pieza de trabajo al exterior. Si esto no es posible, mantenga entonces el área de trabajo bien ventilada. Abra las ventanas y ponga un ventilador aspirante en una de ellas. Asegúrese de que el ventilador transporte el aire del interior hacia el exterior.
- Saque o cubra todas las alfombras, muebles, prendas de ropa, utensilios para cocinar y conductos de aire.
- Ponga telas protectoras en el área de trabajo para que se recoja cualquier resto de pintura. Use ropa protectora como las camisas, overoles y cascos
- 4. Trabaje en un sólo cuarto a la vez. Los muebles se deben sacar o poner en el centro del cuarto y cubrirse. Las áreas de trabajo deben cerrarse herméticamente, para aislarlas del resto del inmueble, sellando los arcos de las puertas con telas protectoras.
- 5. Los niños, las mujeres embarazadas o que potencialmente puedan estarlo y las mamás que estén amamantando no deberán presentarse en el área de trabajo hasta que el trabajo esté terminado y se haya completado la limpieza.
- 6. Use una mascarilla respiradora para polvo o de doble filtro para polvo y vapores que esté aprobada por la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA por sus siglas en inglés), el Instituto Nacional de la Seguridad y Salud (NIOSH por sus siglas en inglés) o la Oficina de Minas de los Estados Unidos. Estas mascarillas y filtros reemplazables se pueden conseguir fácilmente en las ferreterías principales. Asegúrese de que la mascarilla quede ajustada debidamente. Las barbas y demás pelo facial podrían evitar que las mascarillas sellaran apropiadamente. Cambie los filtros frecuentemente. Las mascarillas de papel desechables no son adecuadas.

#### POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




### **AADVERTENCIA**

- 7. Sea precavido cuando tenga funcionando la pistola de aire caliente. Mantenga la pistola de aire caliente en movimiento ya que el calor excesivo generará vapores que el operario podría inhalar.
- 8. Mantenga los alimentos y bebidas fuera del área de trabajo. Lávese las manos, los brazos y la cara y enjuáguese la boca antes de comer o beber algo. No fume ni mastique chicle ni tabaco cuando esté en el área de trabajo.
- 9. Limpie y recoja toda la pintura que se raspó y el polvo trapeando los pisos. Use un trapo mojado para limpiar todas las paredes, bases de ventanas y cualquier otra superficie en donde haya polvo de pintura adherido. NO BARRA, NI LIMPIE EL POLVO EN SECO O USANDO UNA ASPIRADORA. Use un detergente de fosfato trisódico (TSP por sus siglas en inglés) con alto contenido de fosfato, para lavar y trapear las áreas.
- Al final de cada sesión de trabajo, ponga los residuos de pintura en una bolsa doble de plástico, ciérrela con una cinta o ataduras de retorsión y elimínela en forma apropiada.
- 11. Quítese la ropa protectora y los zapatos de trabajo en el área de trabajo para evitar meter el polvo al resto del edificio. Lave las prendas de ropa de trabajo por separado. Limpie los zapatos frotándolos con un trapo mojado y lave después el trapo junto con las prendas de ropa de trabajo. Lávese perfectamente el cabello y el cuerpo con agua y jabón.

PELIGRO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO - Esta pistola de aire caliente produce temperaturas extremadamente altas (tan altas como 1450° F [787°C]). Se debe usar con precaución para prevenir que el material combustible se encienda.

#### **PARA PREVENIR:**

- Mantenga la pistola con un movimiento constante. No se pare o detenga en un solo sitio.
- 2. Sea extremadamente precavido si el otro lado del material que se está raspando está inaccesible, como es la fachada de la casa. El lado oculto podría incendiarse si se pone demasiado caliente. Algunos edificios contienen materiales altamente inflamables por detrás de la fachada, pisos, imposta, paneles del techo y otros. Revise estas áreas antes de aplicarles calor y no use una herramienta de aire caliente si hay materiales inflamables o si desconoce el material oculto.



- 3. No la use cerca de superficies con grietas ni cerca de tubería de metal o donde haya destellos. El calor podría transmitirse por detrás de la superficie de trabajo y encender el material oculto. La combustión de los materiales ocultos podría no notarse rápidamente, lo que puede traer como consecuencia daños en la propiedad y lesiones.
- 4. No use herramientas eléctricas cuando haya líquidos o gases inflamables.
- 5. No la use cerca de materiales combustibles, como son el pasto y hojas secas y el papel, que pueden chamuscarse e incendiarse.
- 6. La boquilla se pone muy caliente. No recueste la pistola de aire caliente sobre superficies inflamables cuando la tenga funcionando ni inmediatamente después de haberla apagado. Fije siempre la pistola sobre una superficie nivelada y plana de modo que la punta de la boquilla quede apuntando hacia arriba y alejada de la superficie de apoyo.

#### POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



# **AADVERTENCIA**

- 7. No toque la boquilla hasta que la herramienta se hava enfriado.
- 8. No use la pistola de aire caliente como secadora de pelo.
- 9. Las herramientas y la raspadura de pintura se ponen muy calientes. Para evitar las quemaduras, use guantes de trabajo cuando raspe.
- Trate siempre a las unidades de aire caliente con el mismo respeto con el que trataría a las llamas abiertas.

PELIGRO ELÉCTRICO - podría causar daños en la propiedad, lesiones severas o la pérdida de la vida.

#### PARA PREVENIR:

- 1. No trabaje en áreas mojadas ni exponga la pistola de aire caliente a la lluvia.
- Protéjase contra descargas eléctricas previniendo el contacto corporal con las superficies conectadas a tierra como son las tuberías, radiadores, estufas, escaleras de aluminio y demás dispositivos conectados a tierra.
- 3. No abuse del cordón eléctrico. No transporte nunca la pistola de aire caliente tomándola del cordón ni jale el cordón para desconectarla de la fuente de energía. Mantenga el cordón eléctrico lejos del calor, lubricantes y bordes filosos. Inspeccione el cordón regularmente para ver que no esté desgastado ni dañado.
- Use solamente cordones de extensión especificados para uso en exteriores. Si una extensión se daña o de algún modo resulta inapropiada para usarse, reemplácela con una nueva.

PELIGROS GENERALES - podría causar daños en la propiedad o lesiones severas.

#### PARA PREVENIR:

- Desconecte la pistola de aire caliente de la fuente de energía si no la está usando. Guárdela en el interior, en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- 2. Mantenga el área donde trabaje bien iluminada y limpia.
- 3. No se estire, en especial cuando esté trabajando subido en una escalera. Mantenga una pisada y equilibrio apropiados en todo momento. Cerciórese de que cualquier escalera que se esté usando esté firme, estable, sobre una superficie sólida y parada a un ángulo de trabajo seguro.
- 4. Evite las líneas de energía.
- Mantenga los artículos que puedan moverse asegurados y firmes mientras esté raspando.
- 6. Use siempre unas gafas protectoras cuando esté trabajando.
- Permanezca alerta y use su sentido común cuando tenga funcionando cualquier herramienta.

# **AADVERTENCIA**

El polvo, el descascarillado, los residuos y los vapores creados al quitar la pintura contienen químicos que el estado de California ha determinado causan defectos congénitos u otros daños al sistema reproductor. Un ejemplo de esos químicos es el plomo de las pinturas a base de plomo (no use la pistola de aire caliente para quitar pintura a base de plomo). El riesgo de exposición varía, dependiendo de la frecuencia con que realiza este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a esos químicos: trabaje en áreas bien ventiladas y trabaje con equipo de seguridad aprobado, por ejemplo, mascarillas antipolvo diseñadas especialmente para filtrar partículas microscópicas.

#### POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



#### **INSTRUCCIONES PARA TOMA A TIERRA**

Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que ocurra un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica por proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto viene equipado con un cable con conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra apropiada. La enchufe se debe enchufar en un tomacorriente que esté debidamente instalado y conectado a tierra, de acuerdo con todos lo códigos y normas locales.


# **A**ADVERTENCIA


Una instalación inapropiada del enchufe de conexión a tierra puede resultar un riesgo de descarga eléctrica.

Si es necesario reparar o reemplazar la extensión o el enchufe, no conecte el cable verde de conexión a tierra en ninguno de los terminales de pata plana. El alambre con aislador que tiene una superficie exterior verde con franjas amarillas o sin ellas es el cable de conexión a tierra que debe conectarse en el terminal de conexión a tierra.

Verifique con un electricista calificado o técnico de servicio si no ha entendido por completo las instrucciones de conexión a tierra, o si tiene dudas sobre si el producto quedó debidamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que se proporciona. Si el enchufe no cabe en la toma de corriente, pida a un electricista calificado que instale el tomacorriente.

Este producto se debe usar en un circuito de 120 voltios nominales y tiene un enchufe de conexión a tierra que se parece a la que se ilustra en el dibujo A. Si no se contara con un tomacorriente debidamente conectado a tierra, se puede usar un adaptador temporario que se parezca al ilustrado en los dibujos B y C para conectar este enchufe en un enchufe de 2 polos como el que se muestra en el dibujo B. El adaptador temporario se debe usar solamente hasta que un electricista calificado pueda instalar un tomacorriente debidamente conectado a tierra (dibujo A). La orejeta rígida de color verde o similar que se extiende desde el adaptador se debe conectar a una conexión a tierra permanente como es la cubierta de una caja de tomacorriente que esté debidamente conectado a tierra. Siempre que se use el adaptador, se le debe fijar en su lugar con un tornillo de metal.









#### USO DE LA PISTOLA DE AIRE CALIENTE

Los trabajos de aplicación de calor pueden verse afectados por algunos factores, como por ejemplo, el material que se está calentando, la temperatura ambiente, la distancia comprendida entre la pistola y el substrato y la técnica de calentamiento. Por este motivo, Wagner ofrece pautas de temperaturas para determinadas aplicaciones. Siempre encienda la pistola de aire caliente con la temperatura más baja de la gama y luego aumente la temperatura hasta alcanzar la temperatura máxima. Mantenga siempre la pistola de aire caliente en movimiento constante y al menos a 2 pulgadas de distancia del substrato cuando se aplica aire caliente.

<u>Usos</u>		Temp. Ajuste
Remoción de:	Revestimientos para pisos (con reverso adhesivo)	350º - 750º F
	Pintura	750º - 1150° F
Secado de:	Pintura	250° - 550º F
	Yeso	250° - 550º F
Calentamiento de:	Tubo termorretráctil (electricidad)	350° - 650º F
	Envoltura plástica (ventanas, manualidades)	250º - 550º F
	Cerraduras congeladas	350° - 650º F
	Tuberías de agua congeladas	1150° - 1350º F
Aflojar tuercas y pe	rnos oxidados	1150° - 1350º F
Moldear y doblar plástico		
Moldear y doblar Plexiglás y Formica		
Encerado de esquíe	es y tablas para snowboard	250° - 450º F
Sellado de puntas o	de sogas de nylon	450° - 650º F
Descongelamiento	de refrigeradores	450° - 750º F

## **PRECAUCIÓN**

Lea siempre la información de seguridad que se incluye en este manual antes de utilizar la pistola de aire caliente.

1. Enchufe la unidad en cualquier tomacorriente de pared estándar.

 Encienda la pistola de aire caliente presionando el interruptor POWER en el panel con botones de un toque (A). Cuando la pistola se enciende, se encuentra establecida en forma automática en la gama de temperaturas BAJAS (B) a 850°F (C), como se muestra.



Nota: Es posible que observe humo al usar la pistola por primera vez debido al calentamiento de los aceites usados durante la fabricación. El humo debería desaparecer en menos de un minuto.

- Si desea continuar trabajando dentro de esas gamas de temperaturas, sólo presione las flechas en el panel con botones de un toque hasta que se indique con una luz el ajuste de temperatura deseado.
- 4. Si desea trabajar dentro de las gamas de temperaturas ALTAS, presione una vez el botón SELECT. La luz del indicador de la gama de temperaturas ALTAS se encenderá. Ahora, puede presionar las flechas en el panel con botones de un toque hasta alcanzar la temperatura deseada.

PRECAUCIÓN

Si el motor soplador de la pistola de aire caliente no se enciende cuando se activa el botón POWER, coloque inmediatamente el interruptor en la posición OFF (Apagado). El componente de calefacción se quemará si el soplador no lo enfría.



- Durante los periodos de descanso o una vez finalizado el proyecto, presione el botón SELECT hasta que la luz del indicador COOL (Frío) se encienda (presione una sola vez si está trabajando con los ajustes de temperaturas ALTAS, presione dos veces si está trabajando con temperaturas BAJAS).
- 6. Coloque la pistola en posición vertical. La pistola de aire caliente se apagará una vez que alcance una temperatura de enfriamiento adecuada.

Nota: Enderece la pistola térmica cada vez que la apague, ya sea por un corto período o para almacenarla. Evite acostarla después de haberla apagado ya que la unidad permanecerá caliente y tardará más enfriarse. Almacene la unidad sólo después de que se haya enfriado la tobera y desenchúfela antes de almacenarla para evitar que se encienda accidentalmente.

Proteja siempre los vidrios cuando trabaje cerca de las ventanas.



No toque la boquilla de la pistola que se exponga al aire caliente cuando use la pistola. Estas se ponen extremadamente calientes y ocasionarán quemaduras severas. Use guantes para proteger sus manos.

#### PARA QUITAR PINTURA

La pistola de aire caliente calienta la superficie y hace que la pintura se ablande para que se la pueda quitar fácilmente raspando. Algunas pinturas pueden ablandarse aunque no se formen ampollas; otras pueden volverse elásticas y otras pueden requerir calor más elevado. La pintura absorbida en la madera no será quitada con la pistola de aire caliente.


Cuando se trabaja con varias capas de pintura, el proceso de raspado se acelerará calentando la superficie completamente, hasta llegar a la madera. A continuación, todas las capas se pueden raspar a la vez.

La mejor herramienta que puede usarse en las superficies complejas es un cepillo de alambre suave. Las pinturas y acabados minerales, como la pintura de cemento y la porcelana, no se ablandan con el calor, de manera que el usar una herramienta de calentamiento no servirá para quitar la pintura.

#### El mejor método para quitar la pintura

Mueva la pistola lentamente y con firmeza hacia adelante, en ángulo recto con la superficie, dirigiendo la punta de la boquilla en la dirección del movimiento. Esto le permite raspar con seguridad, fuera de la corriente de aire caliente, además de que mantiene tanto al raspador como a la superficie raspada más fríos.

- A. El aire caliente calienta previamente la superficie.
- B. La pintura se ablanda por medio de aire caliente.
- A+B. Una penetración profunda del calor sobre toda el área.
  - C. La pintura se puede quitar raspando fácilmente tan pronto como se ablande y la pistola se mueva hacia adelante.
  - D. La superficie raspada se deja enfriar.

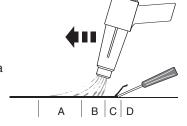

28





Nota: No utilice la pistola térmica sobre superficies que se puedan dañar con el calor, como paneles revestidos con vinilo, chapas de paredes y marcos de ventanas.

Cuando se elimina la pintura de los marcos de ventanas, la masilla se ablanda. Trate de no arrancar la masilla con el raspador, ésta se volverá a endurecer cuando se haya enfriado.

No utilice la pistola térmica sobre láminas de vidrio aislante, como el Thermopane. La expansión de los cantos del vidrio podría romper el sello de éstos.

Cuando raspe impostas, no sobrecaliente los bordes de las tejas de asfalto que sobresalgan por encima del revestimiento exterior. Demasiado calor derretirá el asfalto.

# **▲**PRECAUCION

Quitar la pintura con una pistola de aire caliente será un proceso seguro si se siguen las pautas anteriores, pero mantenga siempre un recipiente con agua o un extintor de incendios de clasificación ABC al alcance.

Lea las secciones de operación general y de información de seguridad de este manual del propietario antes de usar la pistola de aire caliente.

#### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantenga la toma de aire de la cubierta limpia y libre de obstrucciones. Use un cepillo suave y seco para limpiar regularmente las tomas. Use solamente un trapo húmedo para limpiar la pistola de aire caliente. Muchos detergentes domésticos tienen sustancias químicas que podrían causar serios daños a la cubierta.

No utilice gasolina, trementina, lacas o disolventes de pintura, sustancias químicas para la limpieza de ropa o productos similares para limpiar la pistola térmica. Jamás permita que penetren líquidos en la herramienta ni sumerja parte alguna de esta en algún líquido.

#### ALMACENAMIENTO

Mantenga este manual junto a la pistola de aire caliente.

Deje que la boquilla de la pistola de aire se enfríe a la temperatura ambiente antes de dejarla almacenada.

La boquilla se obscurecerá con el tiempo a causa del elevado calor. Esto es normal y no afectará el funcionamiento ni la duración de la unidad.



#### **ACCESORIOS**

Los accesorios siguientes pueden venir con el pistola de aire caliente o pueden ser comprados separadamente llamando al 1-800-727-4023.

#### Juego de boquilla P/N 0503148








Boquilla concentradora Boquilla abocinada

Tobera de raspado

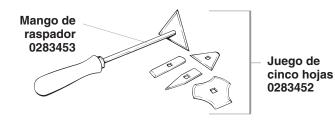

**▲** PRECAUCION

Use siempre guantes cuando utilice la pistola térmica. El uso de los accesorios del boquillas producirá

temperaturas más calientes del arma que puedan dar lugar a la durabilidad disminuida del arma.

#### Para colocar una pieza opcional en la pistola:

- 1. Enderece la pistola y colóquela sobre una superficie horizontal hasta que se enfríe la punta.
- Coloque la pieza en la punta de la pistola y empújela firmemente con la mano hasta que calce en posición.

#### Para retirar una pieza opcional:

- Enderece la pistola y colóquela sobre una superficie horizontal hasta que se enfr\u00ede la punta.
- 2. Tire de la pieza para retirarla.

#### Para cambiar las hojas del raspador:

- 1. Retire la tuerca que está en el mango, debajo de la hoja.
- Deslice y retire la hoja existente y deslice en posición la hoja que desea utilizar.
- 3. Atornille y apriete la tuerca en el mango.







#### TARJETA DE REGISTRO DEL PRODUCTO

Por favor complete y envíe la tarjeta de registro del producto incluida. El registro adecuado le servirá como una prueba de compra en caso de extraviar o perder la factura original. El envío de esta tarjeta no afecta la cobertura de la garantía pero podrá agilizar el procesamiento de su garantía y permitir que usted se ponga en contacto con nosotros en caso de pérdida o robo. Esta información adicional también nos ayudará a desarrollar nuevos productos que se amolden mejor a sus necesidades y expectativas. ¡Muchas gracias!

#### Garantia Limitada de Wagner Conservese en sus archivos

Este producto, fabricado por Wagner Spray Tech Corporation (Wagner), está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante dos años, contados a partir de la fecha de compra, siempre que el producto se opere de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones impresas por Wagner. Esta garantía no cubre ningún defecto o daño que resulte de usos indebidos, accidentes, negligencia del usuario o desgaste normal. Esta garantía no cubre ningún defecto o daño ocasionado por mantenimiento o reparación efectuado por cualquiera persona o entidad que no sea un centro de servicios autorizados de Wagner.

CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPOSITO EN PARTICULAR QUEDA LIMITADA A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. WAGNER NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA O POR CUALQUIER OTRA RAZON. ESTA GARANTIA NO SE EXTIENDE A LOS ACCESORIOS.

ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA USOS DOMESTICOS. SI SE USA CON MOTIVOS COMERCIALES O PARA ALQUILER, LA GARANTIA TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA O EN LA EXCLUSION DE GARANTIAS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, ASI QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES INDICADAS ANTERIORMENTE PUEDEN NO APLICAR A USTED.

ESTA GARANTIA LE OTORGA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS. USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS, LOS CUALES VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.

Wagner Spray Tech Corp. 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, MN 55447 Tel: 1-800-727-4023

Printed in China Imprimé en Chine Impreso en China